

BiH

Keramička ugradna ploča
Korisničko uputstvo
30-60-80-90 CM

Upoznavanje

Prvo pažljivo pročitajte ovaj priručnik!

Dragi kupci,

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod. Želimo da naš kvalitetan proizvod proizveden naprednom tehnologijom može pružiti najbolju efikasnost. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik i držite ga pri ruci za referencu. Ako proizvod predate drugom korisniku, molimo da ga date zajedno s njegovim priručnikom za upotrebu. Slijedite upute date u priručniku za upotrebu, uzimajući u obzir i sve informacije i upozorenja.

Ovaj priručnik može se primjenjivati za više verzija. Razlike među verzijama detaljno su opisane u priručniku.

Simboli i opisi

Ovaj korisnički priručnik sadrži sljedeće simbole.

	Važne informacije i korisni savjeti za upotrebu
	Upozorenje protiv životnih i imovinskih rizika
	Upozorenja protiv strujnih udara
	Upozorenje protiv opasnosti od požara
	Upozorenje protiv vrućih površina

Ovlašteni uvoznik i prodavac

TRIOMAX DOO
CARA UROŠA 56
BIJELJINA
055 240 345

SIGURNOSNE DIREKTIVE

Ovo poglavlje sadrži sigurnosna uputstva koja pomažu u sprječavanju bilo kakvih ozljeda, sudara ili materijalne štete povezane s proizvodom. Nepoštovanje ovih uputstava učiniće sve garancije nevažećim.

Opšta sigurnost

Ovu opremu mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili ljudi bez iskustva i znanja pod uvjetom da im prisustvuju ili im se daju uputstva za sigurnosnu upotrebu opreme. Djeca se ne smiju igrati sa opremom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne bi trebalo da rade bez nadzora.

Uvijek potražite podršku ovlaštenog servisnog centra za instalaciju i popravak. Proizvodnja se ne može smatrati odgovornom za bilo kakve štete koje mogu nastati operacijama koje obavljaju neovlaštene osobe

Ako je proizvod vidno oštećen, ne upravljajte proizvodom.

Ne zaboravite da isključite proizvod nakon svake upotrebe. Provjerite je li isključen ili ne.

Ova oprema nije dizajnirana za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili ljudima koji nemaju iskustva i znanja, osim ako nisu pod kontrolom ili nisu dobili uputstva o upotrebi opreme.

Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s opremom.

Ako je ulazni napon oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegla bilo kakva opasnost.

UPOZORENJE: Ako postoji pukotina na površini, isključite opremu da spriječite strujni udar.

Budući da se metalni predmeti poput noža, viljuški, kašika i poklopca mogu zagrijati, ne bi trebali postavljati na površinu ploče za kuhanje.

Nakon korištenja ploče za kuhanje, isključite ploču i ne oslanjajte se na senzor.

Oprema nije dizajnirana za rad s vanjskim tajmerom ili drugim daljinskim upravljačkim sistemom.

UPOZORENJE: Oprema i njeni dostupni dijelovi se zagrijavaju tokom upotrebe.

Pazite da ne dodirnete grijaće elemente. Djecu mlađu od 8 godina treba čuvati podalje.

Upute za ploče za kuhanje i čišćenje omogućavaju sljedeće:

UPOZORENJE: Kuhanje hrane s masnoćom ili tekućim uljem na ploči za kuhanje može postati opasno i izazvati požar. NIKADA ne pokušavajte ugasiti vatru vodom; isključite samo opremu i zatim prekrijte plamen poklopcem ili vatrom.

OPREZ: Proces kuhanja treba nadgledati. Kratki proces kuhanja treba kontinuirano nadgledati.

UPOZORENJE: Rizik od požara; ne stavljajte predmete na keramičko staklo.

UPOZORENJE: Površinska temperatura prelazi 95 ° C. Da biste izbjegli bilo kakav rizik, spriječite pristup odjeljku pod šalterom.

Električna sigurnost

Provjerite da li je stopa osigurača na liniji napajanja, pa čak i na liniji na koju je proizvod spojen, u skladu s količinama navedenim u priručniku proizvoda.

Ako je proizvod neispravan, treba ga popraviti ovlašteni servisni centar i ne smije se koristiti prije popravke!

Spojite proizvod na uzemljenu utičnicu ili utičnicu zaštićenu osiguračem koji imaju brzinu navedenu u tabeli „Tehničke specifikacije“. Ako koristite transformator ili transformatorski filter, instalirajte kvalitetno električno ožičenje za uzemljenje. Kada se proizvod upotrebljava bez uzemljenja u skladu s važećim lokalnim propisima, proizvođač nije odgovoran za bilo kakve nastale štete.

Nikada ne perite proizvod prskanjem ili nalivanjem vode na njega! Postoji opasnost od električnog udara!

Izvadite utikač iz zidne utičnice tijekom instalacije, održavanja, čišćenja i popravka. Kod proizvoda koji su spojeni na vod, uklonite osigurač za električnu sigurnost vodova.

Ako se električni kabel ošteti, zamijenite ga ovlašteni servisni centar ili kvalificirani električar.

Proizvod treba instalirati na takav način da se po potrebi može potpuno isključiti. Isključivanje treba izvesti glavnim prekidačem ili osiguračem povezanim s fiksnim električnim ožičenjem prema građevinskim propisima.

Sve radove koji će se izvoditi sa električnom opremom i sistemima treba izvoditi ovlaštena i kvalificirana osoba.

Uvjerite se da struja osigurača odgovara struji proizvoda.

Sigurnost proizvoda

Kako je proizvod vruć za vrijeme rada proizvoda, ne dirajte proizvod ili njegove izložene dijelove.

Djeca mlađa od 8 godina ne smiju prilaziti proizvodu bez nadzora.

Osobe koje pate od gubitka svijesti ili razloga zbog upotrebe droga i alkoholnih pića ne smiju koristiti proizvod.

Budite oprezni kada koristite alkohol za pripremu hrane. Alkohol isparava pri visokoj temperaturi i, ako je izložen vrućim površinama, može upaliti i izazvati požar.

Kada proizvod radi, proizvod i njegova okolina će biti vrući. Ne stavljajte zapaljive materije oko proizvoda da biste izbjegli požar.

Držite sve otvore za ventilaciju otvorenima.

Proizvod ne čistite sredstvima za čišćenje pare jer mogu izazvati strujni požar.

Ne stavljajte materijale na ploču za odlaganje.

U slučaju pojave pukotina na proizvodu, isključite električni priključak proizvoda kako biste izbjegli strujni udar.

Nakon upotrebe ploče za kuhanje, isključite ploču s vlastite kontrole i ne oslanjajte se na senzor.

Kako se metalni predmeti poput noža, viljuške, kašika i poklopca zagrijavaju, ne bi trebali postavljati na ploču.

Proizvod koji je kategoriziran kao klasa kuhanja nije prikladan za kontrolu pomoću daljinskog upravljača i sličnih proizvoda

Para uzrokovana površinom ploče i vlaga može uzrokovati pomicanje ili skakanje posude. Iz tog razloga, uvijek pazite da podloga i površina ploče uvijek budu suvi.

Budući da indukcijska ploča funkcionira na principu bežičnog prijenosa energije i uzrokuje magnetsko polje, njezina upotreba od strane ljudi koji koriste medicinsku opremu kao što su mjerač koraka i pumpa za inzulin može biti štetna.

Sigurnost izgaranja

Provjerite je li vaš proizvod sigurno spojen na utičnicu ili strujni kabal. U protivnom se može pojaviti električni luk i prouzrokovati požar.

Ne koristite odrezan ili oštećen mrežni kabal.

Provjerite nema li vode ili vlage na mjestu gdje je električni utikač proizvoda spojen i pričvršćen.

Ostavljanje ploče bez nadzora prilikom kuhanja s masnoćom ili uljem je opasno jer može prouzrokovati požar. **NIKADA** ne pokušavajte ugasiti vatru vodom. Isključite mrežni priključak proizvoda i prekrijte ga nečim vatrootpornim.

Namjenska upotreba

Ovaj je proizvod dizajniran za kućnu upotrebu. Nije pogodan za komercijalnu i industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod treba koristiti za kuhanje i ne smije se koristiti za grijanje ili slične svrhe.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja nastane kao rezultat nepravilne upotrebe suprotno uputama navedenim u priručniku i za vrijeme prijevoza.

Životni vijek proizvoda koji ste kupili je 10 godina. Ovo je trajanje za koje proizvođač stavlja na raspolaganje zamjenske dijelove za pravilan rad ovog proizvoda kako je navedeno.

Sigurnost za djecu

Ploča i okolica su vrući tokom njenog korištenja. Držite djecu dalje od proizvoda i okoline.

Ambalažni materijali opasni su za djecu. Ambalažni materijal čuvajte izvan dohvata djece.

Kako električni proizvodi uključuju rizik od električnog udara, držite djecu dalje od proizvoda i okoline.

Na proizvod ne stavljajte nikakve predmete kojima djeca mogu imati pristup.

U skladu sa AEEE regulativom i odlaganjem otpadnog proizvoda

Ovaj proizvod ne sadrži opasne i zabranjene tvari u skladu s „Uredbom AEEE o kontroli otpada električne i elektroničke robe“ koju je objavilo Ministarstvo okoliša i urbanizma “.



Ovaj proizvod napravljen je od visokokvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu reciklirati i višekratno upotrijebiti. U ovom trenutku, pošaljite ovaj proizvod na okupljalište za recikliranje električne i elektroničke opreme na kraju radnog vijeka.

Informacije o ambalaži


Pakovanje proizvoda izrađeno je od materijala koji se može reciklirati u skladu s nacionalnim propisima. Ne uklanjajte ambalažni otpad zajedno s domaćim otpadom i dostavljajte ga na mjesta za prikupljanje ambalaže koje su odredile lokalne vlasti.

	Tehničke specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave kako bi se poboljšao kvalitet proizvoda.
	Podaci u priručniku su šematski i ne podudaraju se s vašim proizvodom.
	Vrijednosti deklarirane na oznakama na samom proizvodu ili na drugim tiskanim dokumentima danim zajedno s proizvodom vrijednosti su dobijene u laboratorijskim uvjetima prema važećim standardima. Ove vrijednosti mogu varirati ovisno o upotrebi i uvjetima okoline.

Ugradnja ploče

Za instalaciju vašeg proizvoda obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru. Prije kontaktiranja s ovlaštenim servisnim centrom, provjerite imate li potrebnu električnu ožičenje. U protivnom, ovlašteni električar mora preduzeti potrebne mjere. Proizvođač ne može biti odgovoran za štetu nastalu neovlaštenim radnjama i u tom slučaju garancija proizvoda postaje nevažeća.

	Kupac je odgovoran za mjesto ugradnje i pripremu električnog ožičenja
	UPOZORENJE: Instalacija proizvoda treba biti u skladu s pravilima koja su data u lokalnim električnim standardima.
	UPOZORENJE: Pazite da proizvod nije oštećen prije instaliranja proizvoda. Ako je proizvod oštećen, nemojte ga instalirati. Oštećeni proizvodi su opasni po vašu sigurnost.

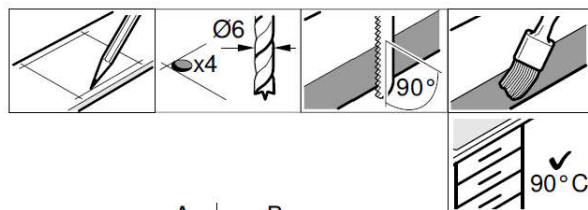

A	B
490	min. 60
480	min. 50

C = min. 40

Ispravno mjesto za ugradnju

Proizvod je dizajniran za ugradnju na standardne kuhinjske pulta. Kuhinjski zidovi, kuhinjski namještaj i uklanjanje ploče za kuhanje važni su kako zbog sigurnosti tako i zbog učinkovitosti proizvoda. Tehnički crteži se preporučuju za minimalne udaljenosti. Sve vrijednosti su date u mm.


Ako se aspirator instalira iznad vaše opreme, pridržavajte se preporuka proizvođača ventilatora za haubu / ispuh (tj. Min. 65 cm.)

Izvadite proizvod iz kutije prije ugradnje. Uklonite transportne brave i ambalažni materijal.

Površine, laminati, ljepila i drugi materijali na mjestu ugradnje trebaju biti otporni na najmanje 100 ° C.

Kuhinjski pult treba biti vodoravan ravan i čvrst.

Prazaninu na kojoj će ploča za kuhanje biti postavljena na pult treba smanjiti u skladu s dimenzijama ploče za kuhanje.

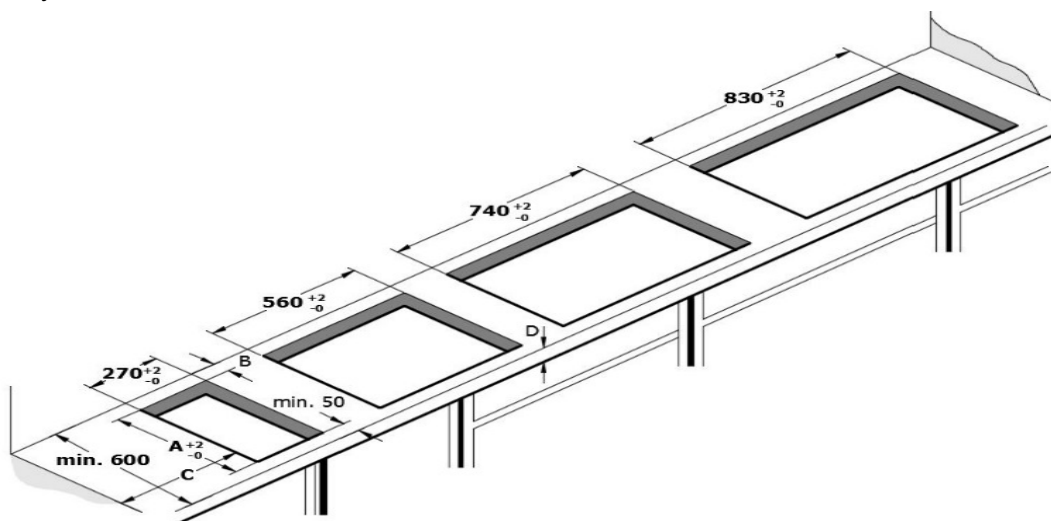

Instalacija i priključci

Proizvod treba instalirati i raditi u skladu s lokalnim propisima.



Ne postavljajte grijač na oštre uglove i rubove. Staklasta keramička površina ima rizik od pucanja!

Električni priključak

Spojite proizvod na uzemljeni kabl ili vodovod zaštićen osiguračem prema tabeli Tehničkih specifikacija. Proizvođač ne može biti odgovoran za bilo kakve oštećenja ako se koristi bez uzemljenja u skladu s važećim propisima.



UPOZORENJE

Priključivanje proizvoda na mrežnu mrežu smije izvršiti samo ovlaštena osoba, a garancija proizvoda započinje tek nakon ispravne ugradnje.





UPOZORENJE

Kabal za napajanje ne sme se drobiti „, pritiskati ili kontaktirati s vrućim priključcima proizvoda. U slučaju oštećenja električnog ožičenja, neophodnu zamjenu treba obaviti ovlašteni električar.

Priključni kabl proizvoda može isporučiti naša firma kao što je naznačeno u poglavlju Tehničke specifikacije. Mrežni napon treba biti u skladu s 220-240 VAC kao što je naznačeno u tabeli Tehničkih specifikacija i tipskoj pločici proizvoda.

Ožičenje za ploče za kuhanje 30 cm		Ožičenje za ploče za kuhanje 60-80-90 cm	
Smeđi kabl:	L (Faza)	Smeđe - crni kabl:	L1(Smeđa) - L2(Crna) (Faza)
Plavi kabl	N (Neutralno)	Plavo-sivi kabl:	N (Neutralno)
Zeleni / žuti kabl:	E (Uzemljenje)	Zeleni / žuti kabl:	E (Uzemljenje)

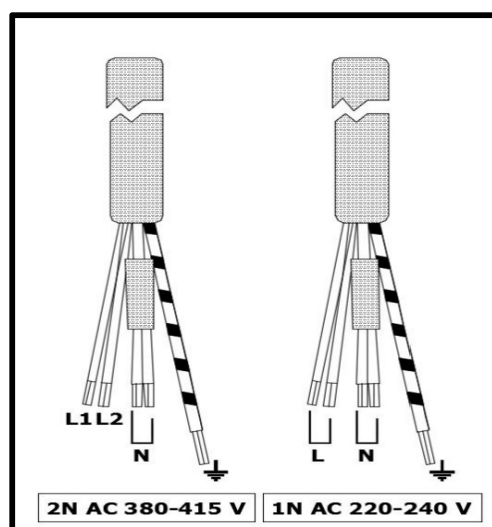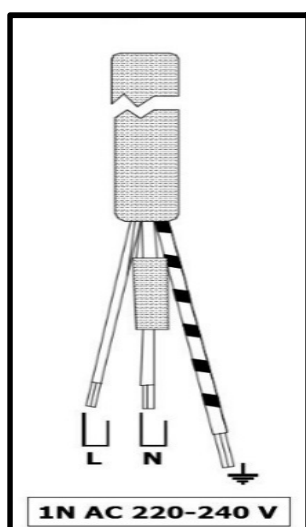


Montaža proizvoda



Prije započinjanja bilo kojeg rada s električnim ožičenjem, isključite proizvod iz utičnice. Postoji opasnost od električnog udara.

Šporet koji se montira unutar ploče za kuhanje treba biti otporan na opterećenje od približno 60 kg. Nakon postavljanja osigurajte da ploča za kuhanje bude paralelna s podom.

Izbor namještaja i ugradnje

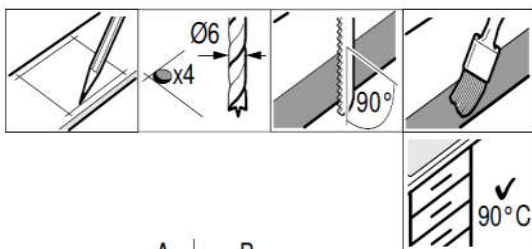

A	B
490	min. 60
480	min. 50


C = min. 40

Stacionarni namještaj treba biti otporan na minimalnu temperaturu od 90 ° C.



Nakon što je nameštaj izrezan, očistite piljevinu.

Pokrivene površine prekrijte materijalom otpornim na toplinu.


Kad se montira na ladice, debljina brojača treba biti minimalno 20 mm.

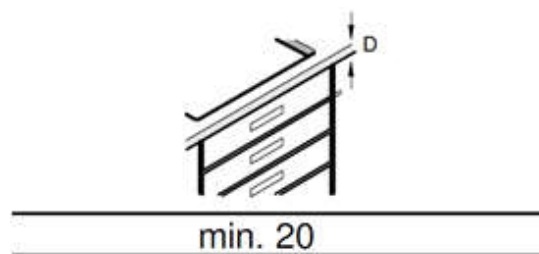

Kada je montiran na ladicu, razmak između radnog stola i gornjeg dijela ladica bi trebala biti minimalno 65 mm

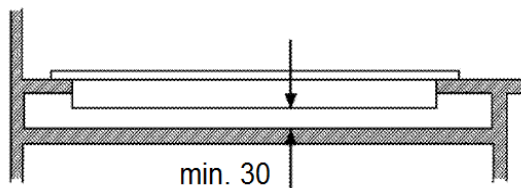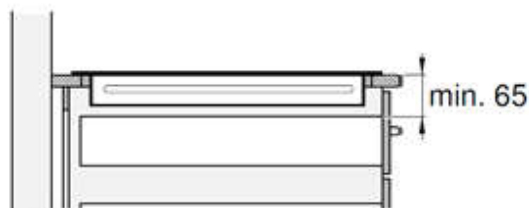

U slučaju da je montiran na ladicu, komad drveta se može koristiti i za sprečavanje kontakta korisnika s dnom ploče za kuhanje.

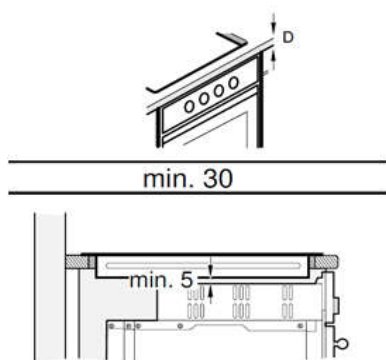

U slučaju ugradnje na ploču, debljina pulta mora biti minimalno 30 mm.


Udaljenost između ploče za kuhanje i pećnice treba biti minimalno 5 mm.

Ventilacija

Vaš štednjak koji se zagrijava indukcijom zahtijeva ventilaciju za vrhunske performanse.



Kućne pločice treba dobro prozračiti za pravilan rad opreme.

Namještaj treba postaviti prema tehničkom crtežu kako bi prostor ispod opreme imao dovoljno zraka.

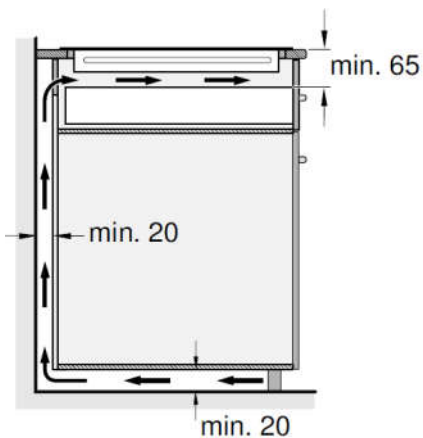

Minimalna udaljenost između zida namještaja i kuhinje te pulta i ladice:

Prostor iza namještaja:

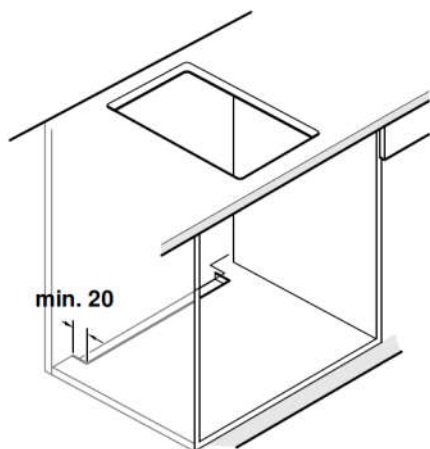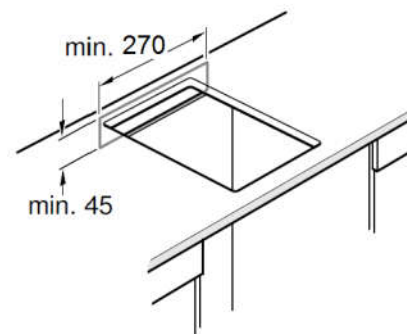


Ako iza namještaja nema mjesta za razmake od 20 mm, u dnu treba probušiti rupu.

Ako će oprema biti instalirana na mjestu koje nije određeno, tada treba osigurati odgovarajuću ventilaciju.

Ugradnja ploče za kuhanje

Pri postavljanju ploče za kuhanje koristite par zaštitnih rukavica protiv nevidljivih oštarih ivica. Prilikom montaže opreme koristite aparat dat s opremom.

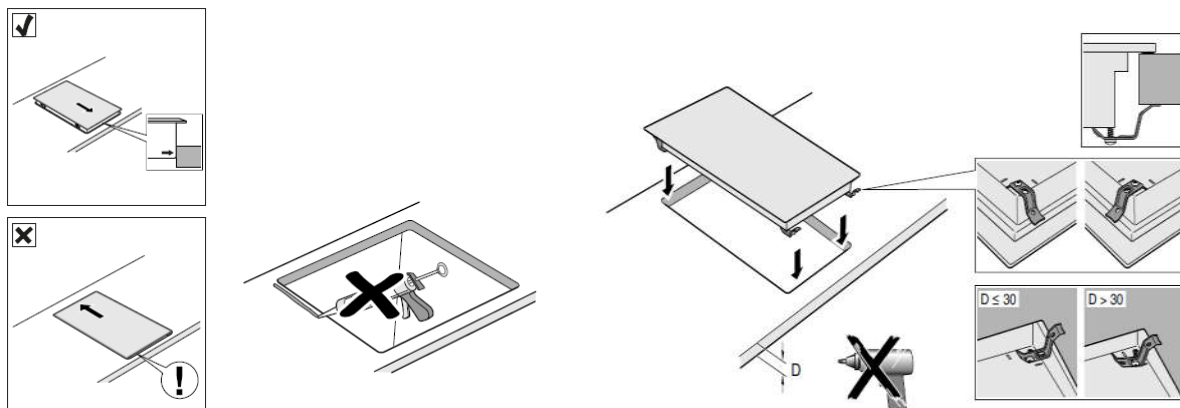

Provjerite nije li kabal za napajanje zaglavljen.

Pazite na oštre rubove i priključite kabl za napajanje u utičnicu na stražnjoj strani ploče za kuhanje.

Prilikom postavljanja kabla za napajanje pazite da ne dodirnete vruće površine.

Uklanjanje ploče za kuhanje

Odspojite opremu iz mreže.

Uklonite veze.

Uklonite opremu pritiskom odozdo.

Ušteda energije

Radi uštede energije, bilo bi korisno na svoj proizvod primijeniti sljedeće stvari.

- Zamrznutu hranu treba odmrznuti pre kuvanja.
- Za kuhanje treba dati prednost tavama i loncima.
- Veličina korištene posude mora biti prikladna za površinu za kuhanje. Što je veća veličina posude, veća je potrošnja energije.
- Površina ploče za kuhanje i baze treba da budu čisti i suvi. Prljavština i vlaga otežavaju grijanje tave.


Prva upotreba

Uklonite sve ambalaže i ambalažne predmete.


Obrišite staklenu površinu proizvoda vlažnom ili vlažnom krpom i obrišite krpom prije upotrebe.

O proizvodu


Opšte karakteristike

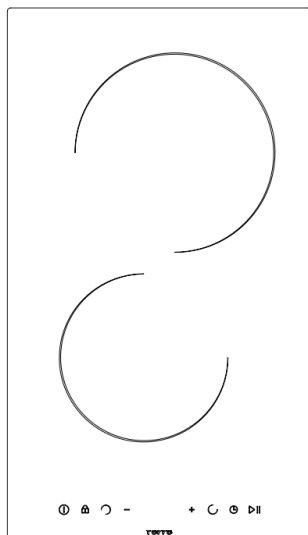


MS*** (EA30-012C)

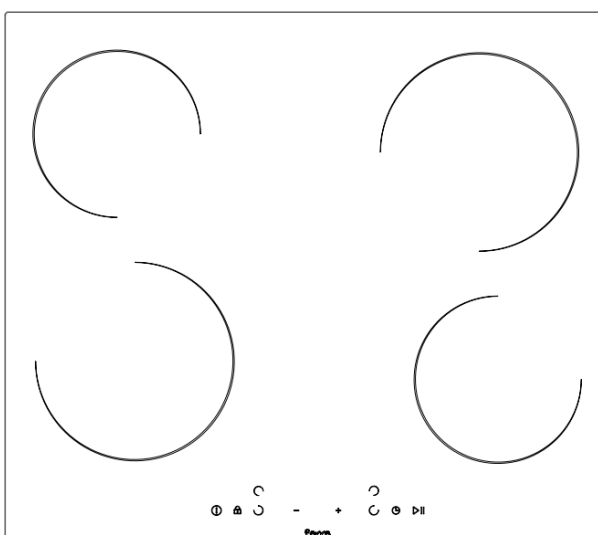


MS*** (EA60-014C)

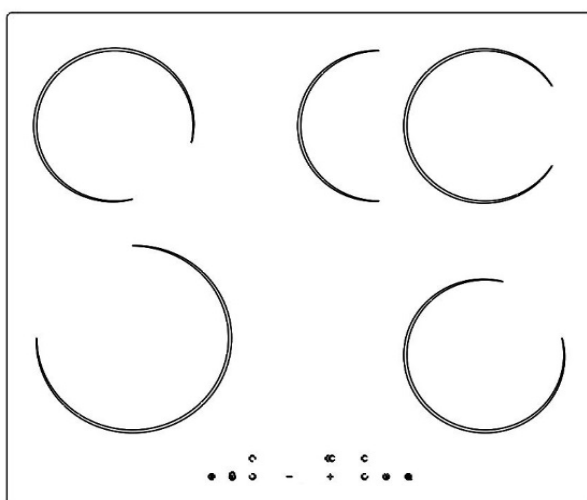


MS*** (EA60-014C)

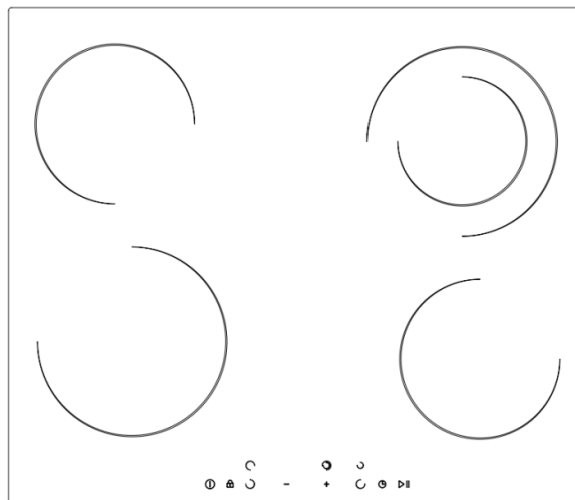


MS*** (EA60-014C)

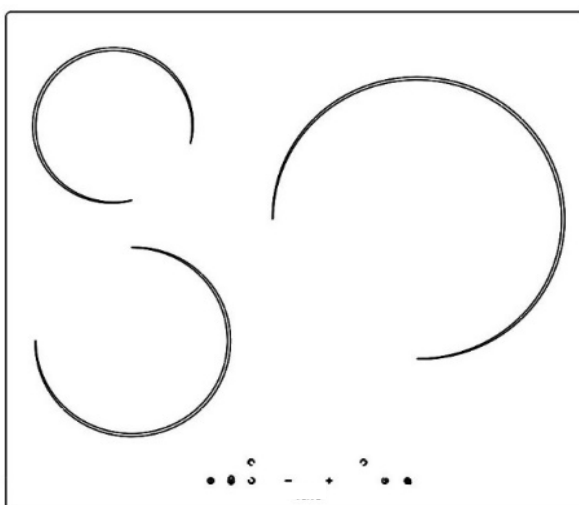


MS*** (EA60-013C)

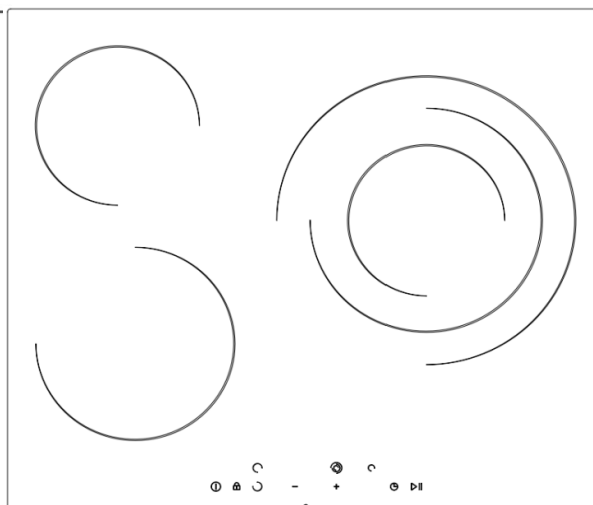


MS*** (EA60-013C)

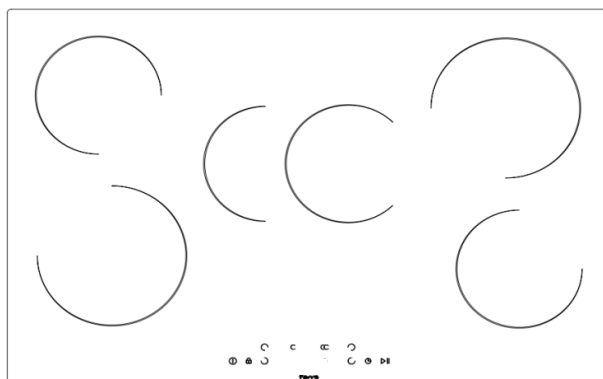


MS*** (EA80-0I5C)

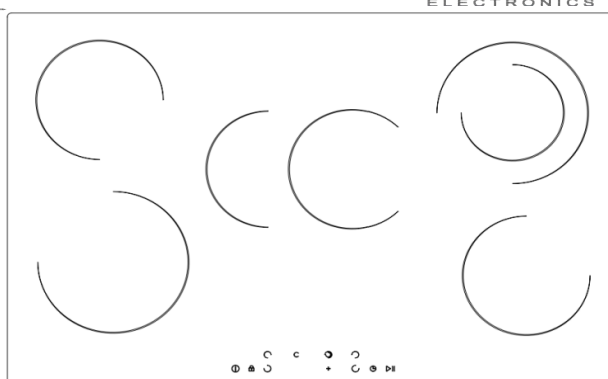

MS*** (EA80-0I5C)

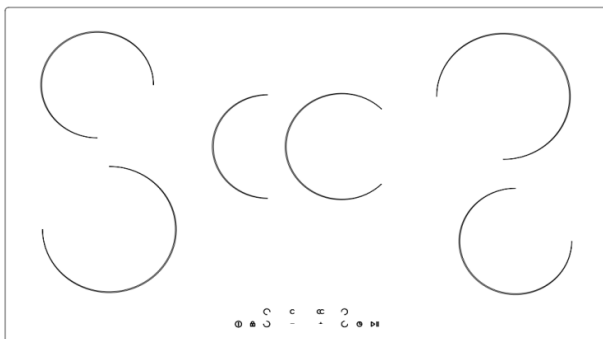

MS*** (EA90-0I5C)

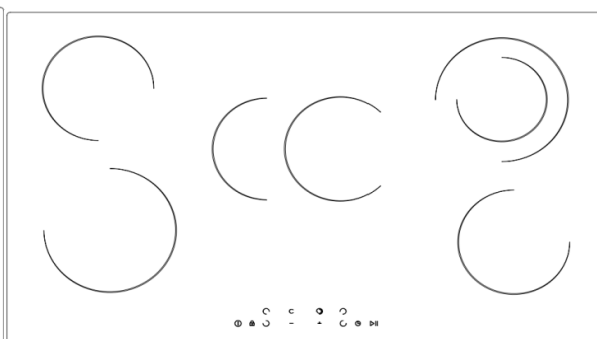

MS*** (EA90-0I5C)

Tehničke karakteristike

S.No.	Snaga grijanja(W)	Heater Diameter (mm)	MS131	MS161	MS162	MS163	MS164	MS165	MS181	MS182	MS191	MS192
1	1200W	145	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2
2	1800W	180	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2
3	1700W / 700W	180 / 145				1						
4	2000W / 1100W	245 / 140			1				1	1	1	1
5	2600W	300					1					
6	2700W / 1950W / 1050W	270 / 210 / 140						1				

Verzija	Veličina	Vanjska veličina (mm)	Broj grijača	Voltaža	Frekvencija	Snaga	Osigurač koji se koristi	Tip kabla	Dužina kabla
MS131	30	510x290x45	2	220-240V	50-60 Hz	3 kW	16Ax1	H05V2V2 - F 3x1.5mm ²	max. 2 metra
MS161	60	510x580x45	4	220-240 V / 380-415 V(2 faze)	50-60 Hz	6 kW	16Ax2	H05V2V2 - F 5x1.5mm ²	max. 2 metra
MS162	60	510x580x45	4	220-240 V / 380-415 V(2 faze)	50-60 Hz	6.2 kW	16Ax2	H05V2V2 - F 5x1.5mm ²	max. 2 metra
MS163	60	510x580x45	4	220-240 V / 380-415 V(2 faze)	50-60 Hz	6 kW	16Ax2	H05V2V2 - F 5x1.5mm ²	max. 2 metra
MS164	60	510x580x45	3	220-240 V / 380-415 V(2 faze)	50-60 Hz	5.6 kW	16Ax2	H05V2V2 - F 5x1.5mm ²	max. 2 metra
MS165	60	510x580x45	3	220-240 V / 380-415 V(2 faze)	50-60 Hz	5.7 kW	16Ax2	H05V2V2 - F 5x1.5mm ²	max. 2 metra
MS181	80	510x770x45	5	220-240 V / 380-415 V(2 faze)	50-60 Hz	6.8 kW	16Ax2	H05V2V2 - F 5x1.5mm ²	max. 2 metra
MS182	80	510x770x45	5	220-240 V / 380-415 V(2 faze)	50-60 Hz	6.8 kW	16Ax2	H05V2V2 - F 5x1.5mm ²	max. 2 metra
MS191	90	510x860x45	5	220-240 V / 380-415 V(2 faze)	50-60 Hz	6.8 kW	16Ax2	H05V2V2 - F 5x1.5mm ²	max. 2 metra
MS192	90	510x860x45	5	220-240 V / 380-415 V(2 faze)	50-60 Hz	6.8 kW	16Ax2	H05V2V2 - F 5x1.5mm ²	max. 2 metra

Upotreba ugradne ploče

Generlano



Nikada u ulje ne stavljajte više od jedne trećine. Prilikom pregrijavanja ulja nikada ga ne ostavljajte bez nadzora. Pretjerano zagrijana ulja predstavljaju opasnost od požara. Nikada ne pokušavajte da ugasiite mogući požar vodom. Kada ulje izgori i pojavi se plamen, prekrijte ga vatrenim pokrivačem ili mokrom krpom. Isključite ploču ako je to sigurno sigurno i pozovite vatrogasno društvo.

Prije prženja hrane potpuno ih osušite i polako stavljajte u super zagrijano ulje. Prije prženja smrznute hrane pustite je da se odmrzne.

Nemojte koristiti nestabilne i jednostavne za prevrtanje spremnika na ploči za kuhanje.

Ne stavljajte posude i posude prazne na otvorene ploče za kuhanje. Oni se mogu oštetiti.

Nakon svake upotrebe zatvorite ploče za kuhanje.

Stavite odgovarajuću količinu hrane u tavu ili tave. Na taj način spriječit ćete prelijevanje hrane i nećete morati dodatno čišćenje.

Posude postavite u sredinu ploče za kuhanje.


Izbor tave

Staklasta keramička površina otporna je na toplinu i izrađena je od materijala otpornog na toplinu.


Nemojte koristiti staklastu keramičku površinu kao površinu da biste nešto stavili ili izrezali na nju.

Oštre ivice tave i tave mogu ogrebotine po površini. Koristite osnovnu obrađenu tepsiju.


Ostaci hrane mogu oštetiti površinu posude i izazvati požar.



Ne koristite konkavne i konveksne posude.



Koristite samo tave s ravnim postoljem. Osiguravaju lakši prijenos topline.

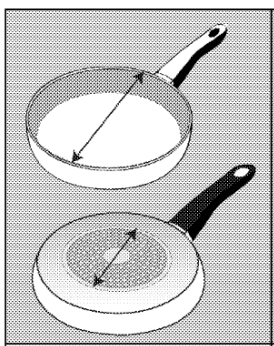

Čak i ako je prečnik nekih posuda veći od prečnika baze koja se može zagrijati je manji. U slučaju takvih tava, performanse kuhanja mogu biti niske. Iz tog razloga treba dati prednost proizvodima s odgovarajućom bazom.

Važno

Kada ćete koristiti nelepljivu tavu namazanu ili prekrivenu malom količinom masti (tip teflona), ne birajte visoke nivoe grejanja.

Ne stavljajte metalne predmete kao što su vilice, noževi ili poklopci posuda dok se zagrijavaju. Nikada ne koristite aluminijsku foliju za kuhanje. Na ploču indukcijske ploče nikada ne stavljajte hranu omotanu aluminijumskim folijom.

	Ako ispod vaše ploče za kuhanje postoji ploča za kuhanje, senzori na ploči za kuhanje mogu smanjiti razinu kuhanja ili deaktivirati ploču za kuhanje.
	Kad ploča za kuhanje radi, držite magnetske predmete poput kreditnih kartica i kasete dalje od ploče za kuhanje.

Upotreba ploče za kuhanje

Ne dopustite da na ploču padne bilo koji predmet. Čak i mali predmeti poput držača soli mogu oštetiti ploču za kuhanje.

Ne koristite napučene ploče za kuhanje. Voda može procuriti kroz takve pukotine i uzrokovati kratki spoj električnog kola. Hladnoća može prouzrokovati neuspjeh ploče za kuhanje.

Ako se površina na bilo koji način ošteti, odmah isključite proizvod i odspojite električno ožičenje.


Kontrolna tabla

Kontrolna tabla za verzije proizvoda navedena su u nastavku.

	Grafika i figure dati su samo kao primjer. Stvarna slika ili funkcije mogu se razlikovati od verzije ploče za kuhanje.
	Ovim proizvodom upravlja se preko dodirne ploče. Svaka radnja koju izvodite na upravljačkoj ploči osjetljivoj na dodir komunicira se zvučnim signalom.
	Uvijek održavajte upravljačku ploču čistom i suhom. Vlažna ili prljava površina može prouzrokovati neuspjeh u radu.




EA30-012C

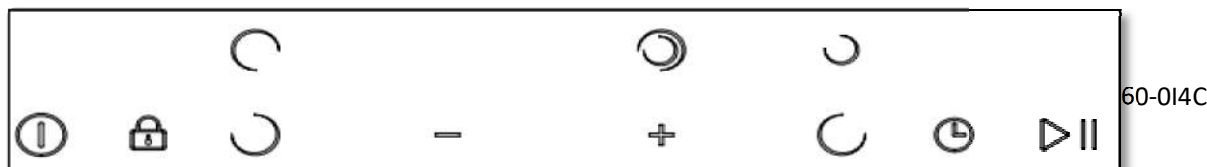

60-014C



EA60-013C

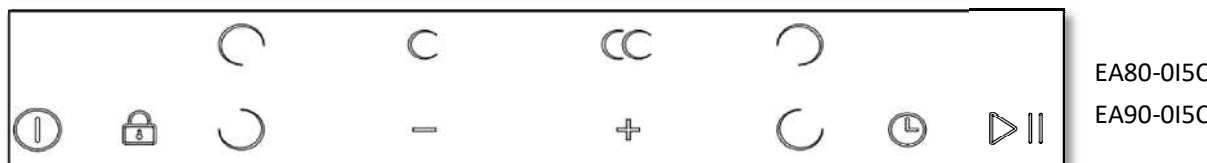

EA80-015C

EA90-015C

	Uključeno/Isključeno
	Načini grijanja
	Tajmer
	Povećava se snaga i tajmer
	Smanjuju se snaga i timera
	Zaključavanje zbog djece
	Zaustavi / nastavi
	Načini proširenih sekcija

Pokretanje postupka grijanja

Pritisnite  na kontrolnoj tabli

Ako se podaci o razini grijanja ne unose u grijače u roku od 10 sekundi nakon što je ploča uključena, ploča za kuhanje automatski se isključuje.

Gašenje ploče

Pritisni  na kontrolnoj ploči

Ako se pojavi slovo "H" Na ekranu se pojavljuje nakon isključivanja hobisa, što znači da je ploča još uvijek vruća. Ne dodirujte staklenu površinu.



Kad se isključi, ovaj sistem upozorenja će biti deaktiviran.

Odabir i kuhanje

 Uključite dodirrom na dugme za isključivanje.

Pritisnite  ili  za odabir područja za kuhanje koje želite otvoriti.

Pritisnite   za podešavanje nivoa grejanja u rasponu od 1 i 9.

Zaustavljanje postupka grijanja

— Da biste zatvorili odabrani prostor za kuhanje, nivo zagrijavanja možete dovesti na "0".

Ako zadržite, pritisnite dugme za odabir  ili  dotične ploče, nivo grijanja pada na "0", a ploča ploče za kuhanje se isključuje.

 Isključivanje se može obaviti i pomoću dugmeta za uključivanje / isključivanje na upravljačkoj ploči. Međutim, u takvom se slučaju ne preporučuje istovremeno isključivanje svih aktivnih grijača.

Zaključavanje zbog djece

To je funkcija na upravljačkoj ploči za sprječavanje upotrebe opreme od strane djece kada je ploča za kuhanje isključena ili radi.

Zaključavanje / tipki aktivira se kada se  na kontrolnom tasteru se dodirne određeno vrijeme. U ovom trenutku na displeju se prikazuje natpis „Lo“. Uz to se uključuje i zaključavanje Led. Kada je povezana funkcija aktivirana, tač za uključivanje i isključivanje ne rade..

Zaključavanje / tastera postaje onemogućeno kada ključ  na kontrolnom tasteru se dodirne određeno vrijeme. I natpis "Lo" se briše i pripadajuća LED lampica se isključuje.

Funkcije tajmera

Tokom kuhanja nije potrebno prisustvovati ploči za kuhanje. Omogućujete funkciju tajmera odabrane ploče i prebacujete pripadajuću ploču ploče na kraju zadanog vremena.

Nakon odabira grijanje ploče  ,  ;

Pritisnite  na kontrolnoj ploči

dugme  ili  određuje vrijeme rada odabrane ploče i tada se tajmer uključuje pritiskom na tipku 

	Uvijek održavajte upravljačku ploču čistom i suhom. Vlažna ili prljava površina mogu prouzrokovati kvarove u radu
	Slijedite gore opisane korake za ostala djela za koja želite postaviti tajmer..
	Tajmer ne radi prije nego što se na ploči odabere razina napajanja.

Na kraju određenog vremena, hobis se automatski isključuje i daje se zvučni signal koji obavještava korisnika da je isključen.

Da biste otkazali tajmer, prvo odaberite tajmer, a kad je ploča ploče odabrana, tajmer se smanjuje na "0". Na taj način, funkcija tajmera postaje onemogućena za tu ploču ploče.

Druga metoda za poništavanje tajmera je kratko pritiskanje dugmeta vremena nakon što je odabrana ploča ploče za upotrebu.

Zaustavi i nastavi funkcija

Ova se funkcija koristi za obustavljanje rada ploče za kuhanje. Ovo dugme obustavlja sve funkcije ploče.

Dodirom na  taster na kontrolnom vremenu određenog vremena omogućit će funkciju zaustavljanja i nastavka. Istim dugmetom isključite funkciju

Izbor proširenog odeljka

Kod neke verzije, nakon odabira za kuhanje, koristi se prošireni dio dodirom



Brzo podešavanje napajanja

Vrijednost snage koju odredi korisnik postiže se brzo. Nema čekanja niti inercije. Na taj način se sprečavaju neželjeni problemi poput prelijevanja ili paljenja..

Zaštita od pregrijavanja

Senzor temperature opazi prekomjerne uvjete grijanja i poduzimaju se potrebne sigurnosne mjere.

Prekrivajuća detekcija

Vaš je sistem ograničenja protiv prelijevanja. Ako na korisničkoj upravljačkoj ploči ima tečnosti, sistem se automatski isključuje.

	Ako se površina dodirne ploče dodiruje s velikom parom, upravljački sustav može biti onemogućen i dati signal pogreške.
	Održavajte površinu dodirne ploče čistom; inače neke funkcije možda neće raditi.

Preporuke za kuhanje

Brojke navedene u sljedećoj tabeli su indikativne. Potrebna podešavanja grijanja za različite načine kuhanja ovise o nizu varijabli poput kvalitete korištene opreme za kuhanje, vrste i količine hrane koja se kuha, itd..

Preporučena podešavanja za kuhanje

Nivoi kuhanja	Način kuhanja	Primjeri kuhanja	Vrijeme kuhanja (u minutu)
2	Topljenje	Topljenje gorke čokolade	4
4		Maslac za topljenje	7
4		Topljenje želatine	7
6*	Odmrzavanje - ključanje	Kuhano jaje *	6
5		Riža za kuhanje	35
4		Kuhanje smrznutog špinata	35
4		Kuhanje smrznutog povrća	35
9		Kuhanje oguljenog krumpira	37
8	Grijanje	Biftek	40
5		Bešamel sos	25
6		Supa	32
9	Prženje	Pomfrit	6
7		Nagget	13
7		Riba	6
6**	Kuhanje (malo ulja)	Meso 3 cm debljine**	11
8**		Piletina (3 cm debljine)**	22

5**		Riblji fileti	12
6		Posuđe pod pritiskom	-
9	Kuhanje	Voda	7
8		Mlijeko	20
7*		Pasta	10

* Predgrejavanje se vrši za Vrenje vode na nivou 9

** Okrenite nekoliko puta

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Ako se proizvod redovno čisti, produžuje se vrijeme njegova proizvoda i smanjuju se uobičajeni problemi

	Isključite napajanje prije izvođenja postupaka održavanja i čišćenja. Postoji opasnost od električnog udara!
	Ostavite da se proizvod ohladi prije čišćenja proizvoda. Vruće površine mogu izazvati opekotine.

Proizvod treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe. Na njegov se način ostaci hrane lako čiste i sprječava se spaljivanje tih ostataka kada se proizvod kasnije upotrebljava.

Za čišćenje proizvoda nije potrebno posebno sredstvo za čišćenje. Proizvod očistite deterdžentom za pranje suđa, mlakom vodom i mekom krpom ili spužvom i obrišite ga suhom krpom.

Nakon procesa čišćenja, provjerite je li preostala tekućina potpuno obrisana, a sva hrana razbacana tijekom kuhanja očišćena.

	Neki deterdženti ili sredstva za čišćenje mogu oštetiti staklastu površinu keramike. Za čišćenje nemojte koristiti agresivni deterdžent, prašak za čišćenje, kreme za čišćenje ili oštre predmete.
	Ne čistite sredstvima za kupatisko čišćenje
	Hrana sa šećerom, kao što je koncentrirana krema i sirup, treba očistiti prije nego što se ohladi. U suprotnom, staklasta keramička površina može se trajno oštetiti.

Ako je površina pretjerano prljava, sredstvo za čišćenje nanosite spužvom i ostavite je da dobro prodre. A zatim očistite površinu ploče vlažnom krpom.

Promjene boje i mrlje na staklastoj površini keramike su normalne i nisu oštećene.

IZJAVA GARANTA

Triomax d.o.o. kao garant izjavljuje sljedeće

GARANCIJA VRIJEDI:

Isključivo uz priloženi kasa račun i uredno popunjen i ovjeren garantni list od stane prodavca. U trajanju garancije od 12 mjeseci kupac ima pravo na punu garanciju, odnosno garant snosi sve troškove servisiranja u skladu sa uslovima garancije. Garant se obavezuje da će imati pod nadzorom cijenu usluge koju ovlašteni servis bude naplaćivao nakon isteka pune garancije kako bi zaštitio svoga kupca.

GARANCIJA NE VRIJEDI U SLIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- Ako kupac nema kasa račun i uredno ovjeren garantni list
- Ako uređaj nije montiran, priključen, korišten ili održavan u skladu sa uputstvom za upotrebu
- Ako je na uređaju evidentno fizičko oštećenje nastalo njegovom upotrebom.
- Ako je uređaj korišten u profesionalne ili poluprofionalne svrhe.
- Ako je zaštitni pečat na uređaju oštećen.
- Ako je naziv ili serijski broj na uređaju zamjenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak.
- Ako serijski broj na uređaju ne odgovara serijskom broju na garantnom list.
- Ako je uređaj popravljalo neovlašteno lice.
- Ako su kvarovi na uređaju prouzrokovani višom silom kao što su: lomovi, udar groma, poplava, požar, zemljotres, strujni udar, neadekvatna ventilacija ili bilo koji drugi razlog izvan kontrole garanta.
- Ako je uređaj pokvaren zbog neadekvatnosti sistema u koji je uključen.
- Ako se napon mreže stalno mijenja i ako je veći od 220V(+/-10%) / 50 Hz
- Garancija ne vrijedi na svjetlosna tijela (žarulje), staklene površine
- Garancija ne vrijedi na panele (kontrolne ploče) dugmadi, ručke i emajlirane površine i keramičke ploče.
- Nemarnog rukovanja aparatom koje ima za posledicu mehanicko ili estetsko oštećenje.
- manja odstupanja u nijansi boje.
- povećane glasnosti koje je posledica starenja uređaja i ne utice na rad uređaja i funkciju aparata.
- estetske greske koje ne uticu na funkciju i sigurnost aparata.
- greske koje nacinu strano tijelo ubaceno u uređaj

UPUTE ZA PRIJAVU KVARA:

Veoma je bitno da uređaj koristite u skladu sa uputstvom o korištenju jer svi kvarovi koji budu nastali zbog neadekvatne upotrebe, neće biti otklonjeni o trošku garanta. Prije nego prijavite kvar provjerite da li je uređaj za kojeg se prijavljuje kvar još uvijek pod garancijom i da li ste uređaj koristili u skladu sa uputstvom za upotrebu. Kupci su dužni platiti uslugu servisu ukoliko je ovlašteni konstatovao da je kvar nastao usled neadekvatnog korištenja

Prijava kvara:

Neispravan uređaj možete predati, uz kasa račun i uredno ovjeren garantni list, u najbližoi ovlašteni servis ili trgovinu gdje ste kupili uređaj i on će biti dostavljen u centralni servis za popravku.

GARANT SE OBAVEZUJE:

- Da će preko ovlaštenih servisa otkloniti sve kvarove na uređaju o svom trošku u predviđenom garantnom roku, koji su nastali upotrebom u skladu sa tehničkim uputama, osim kvarova za koje garancija ne vrijedi.
- Da će , ako se popravak ne izvrši u roku od 45(četrdeset pet) dana od datuma prijave, taj proizvod zamjeniti novim, ispravnim proizvodom istog tipa.
- Garant izjavljuje da uređaj odgovara deklarisanim karakteristikama kvalitete, ted a će u garantom roku ispravno raditi uz pravilnu upotrebu prema priloženim tehničkim uputama.

+387 55 240-345 , svakim radnim danom od 08-19 sati ili na e-mail: triomaxdoo-bih@hotmail.com

1.1. -GARANCIJSKI LIST-

-GARANTNI LIST- CERTIFICATE OF GUARANTEE-

Broj garancijskog lista	Naziv proizvoda
Šifra proizvoda (Triomax)	Serijski broj proizvoda (od proizvođača)

Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo	Datum prodaje
	Potpis ovlaštenog prodavača
	Ime i prezime kupca

UPOZORENJE!!! GARANCIJA NE VRIJEDI UKOLIKO NA GARANCIJI I
NA KUPONIMA NIJE UPISAN DATUM PRODAJE I UKOLIKO NIJE
POTPISANO I OVJERENO OD STRANE PRODAVAČA.

KUPON 3	KUPON 2	KUPON 1
Broj garancijskog lista:	Broj garancijskog lista:	Broj garancijskog lista:
Šifra proizvoda(Triomax)	Šifra proizvoda(Triomax)	Šifra proizvoda(Triomax)
Serijski broj proizvoda:	Serijski broj proizvoda:	Serijski broj proizvoda:
Datum prodaje	Datum prodaje	Datum prodaje
Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo	Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo	Naziv, sjedište i pečat preduzeća-STR koje je proizvod prodalo

Kvar možete prijaviti isključivo na broj telefona:

+387 55 240-345

Svakim radnim danom od 08-19 sati ili na e-mail
triomaxdoo-bih@hotmail.com

Mi ćemo odmah proslijediti nalog za rješavanje reklamacije u najbliži ovlašteni servis.
Prilikom prijave molimo Vas da pored sebe imate garantni list kako biste nam mogli pružiti neophodne podatke.

Hvala na povjerenju koje ste nam ukazali prilikom kupovine proizvoda koje Triomax d.o.o. uvozi i distribuira širom BIH i za koje izdaje garantni list.

! GARANCIJA ISKLJUČIVO VRIJEDI UZ PRILOŽENI ORIGINALNI KESA RAČUN I UREDNO POPUNJENI I OVJERENI GARANTNI LIST OD STRANE PRODAVAČA.

! PRODAVAC JE TOKOM KUPOPRODAJNOG PROCESA DUŽAN SLIJEDEĆE:
1)IZDATI KASA RAČUN KUPCU
2)OVJERITI GARANTNI LIST I SVE KUPONE GARANTNOG LISTA SVOJIM POTPISOM I PEČATOM TRGOVINE UZ EVIDENTIRANJE DATUMA KUPOVINE
3)URUČITI UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE PROIZVODA NA SRPSKOM, BOSANSKOM ILI HRVATSKOM JEZIKU.

! NA OVOJ GARANCIJI NALAZI SE I IZJAVA GARANATA KOJA DETALJNO OBJAŠNJAVA USLOVE GARANCIJE ZAVISNO O VRSTI PROIZVODA KOJEG STE KUPILI. MOLIMO VAS DA PROČITATE IZJAVU KAKO NE BI DOŠLO DO NESPORAZUMA U SLUČAJU KVARA NA KUPLJENOM PROIZVODU.

! * OBAVEZNO PROČITATI IZJAVU GARANTA